


Istruzioni installazione ed utilizzo dispositivo di localizzazione satellitare SmartTrack

Istruzioni di installazione :

- Inserire il dispositivo nella custodia in modo che l'adesivo con il numero sul dispositivo si trovi rivolto verso la faccia della custodia senza velcro e dotata di adesivo. I due adesivi, sulla custodia e sul dispositivo dovranno essere rivolti verso lo stesso lato e verso il cielo. Far passare il cordino di sicurezza ed il moschettone attraverso l'asola della custodia come indicato in figura.
- Posizionarsi in luogo aperto, rimuovere le due viti di fissaggio del coperchio e ruotarlo riposizionandolo in modo da lasciare scoperta la scritta "ON" nell'angolo in basso a destra. Il dispositivo è adesso attivato ed inizia la trasmissione.
ATTENZIONE : attivare il dispositivo solo in luogo aperto, per evitare il blocco ed il danneggiamento del dispositivo !
- Chiudere con il velcro la chiusura superiore. Fissare il cavetto di sicurezza ad un punto fisso dell'imbarcazione e quindi utilizzare i due lembi ed il velcro per fissare la custodia ad un candeliere o altro idoneo palo di sostegno. Il lato con adesivo della custodia (e del dispositivo) contengono le antenne e devono essere rivolte verso il cielo. E' molto importante che il lato con l'adesivo sia rivolto verso l'alto (cielo) in caso di installazione orizzontale o verso l'esterno della barca in caso di installazione verticale.
- **ATTENZIONE** : Se il lato antenne (con adesivo) non è rivolto verso il cielo la trasmissione non avviene correttamente.
- Al termine dell'evento disattivare il dispositivo rimuovendo le viti del coperchio e riposizionandolo in modo da lasciare scoperta la scritta "OFF" nell'angolo in alto a sinistra.
- **ATTENZIONE** : disattivare sempre il dispositivo prima di consegnarlo o riporlo in luogo coperto !
- Rimuovere con attenzione il velcro ed il cordino di sicurezza e consegnare il dispositivo ai responsabili incaricati.
ATTENZIONE : La mancata disattivazione, il ritardo nella consegna e la mancata restituzione sono oggetto di addebito secondo le modalità stabilite per l'evento.

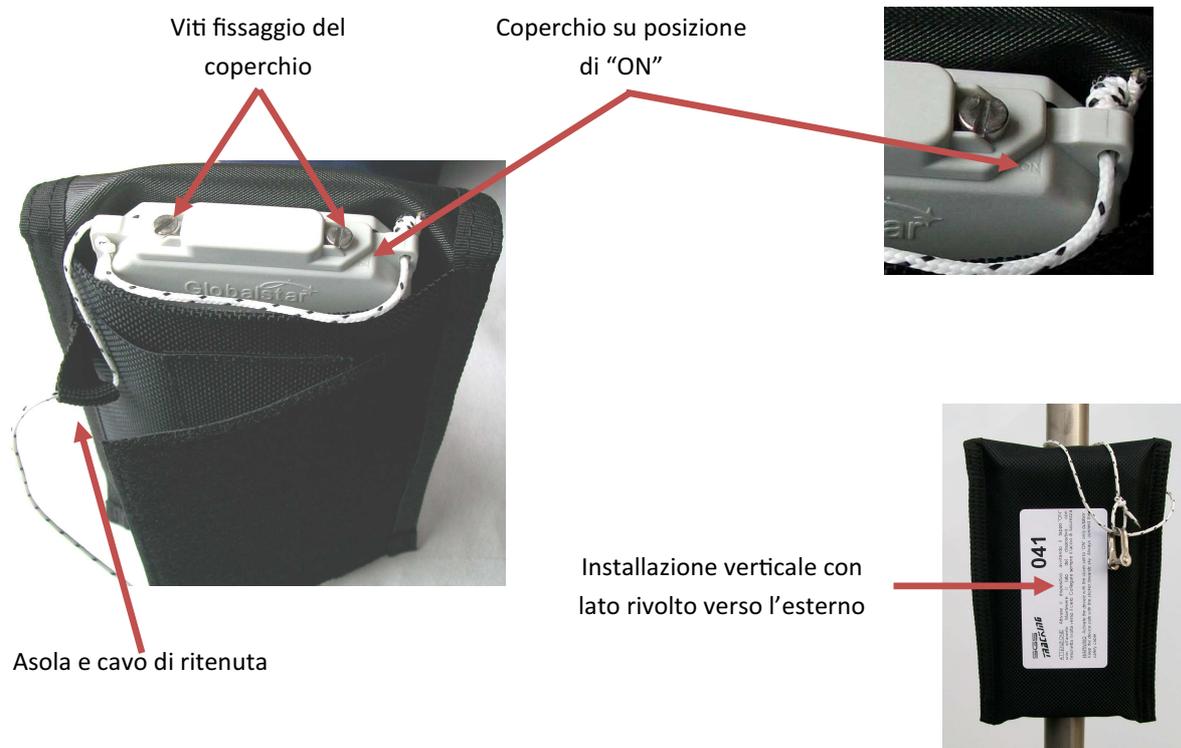

Per ogni informazione contattare :

SGS Automazione—Via Pedullà 5, 16165 Genova Italy / Tel. +39.010.8301222 / Fax : +39.010.8301278 / info@sgstracking.com

Mediante il software LiveTrack è possibile seguire in tempo reale un evento per il quale sia stata attivata la trasmissione dei dati di posizione con un opportuno dispositivo di localizzazione compatibile, ad esempio SmartTrack.

Per avviare Livetrack è necessario disporre dei seguenti **requisiti** :

- Connessione ad internet veloce (ADSL o equivalente)
- Browser internet aggiornato. Viene consigliato Mozilla Firefox (11 o superiore) oppure in alternativa Internet Explorer (8 o superiore), Google Chrome (18 o superiore) , Apple Safari (5.1.2 o superiore). L'utilizzo di browser non aggiornati o differenti da quelli elencati potrebbe causare malfunzionamenti o impossibilità di eseguire alcune funzioni.
- E' consigliato l'utilizzo di un PC o dispositivo palmare aggiornato e potente per ridurre i tempi di caricamento e disegno.

Per avviare Livetrack è necessario navigare al **link predisposto** per l'evento, in genere :

www.sgstracking.com/livetrack/nome_evento.php (es. www.sgstracking.com/livetrack/200_2012.php)

Un link a questo indirizzo viene generalmente previsto all'interno della home page dell'organizzatore.


Usa i pulsanti + / - oppure la rotella del mouse per eseguire uno zoom della mappa

Fai click su un punto della traccia per visualizzare i dettagli

Sposta il mouse sopra una barca dell'elenco a destra per vedere la finestra informazioni. Seleziona la traccia completa di una sola barca facendo click sull'elenco a destra. Seleziona "All last yacht positions" per vedere l'ultima posizione ricevuta di tutte le barche.

AGGIORNAMENTO DATI POSIZIONE. Il software Livetrack aggiorna i dati di posizione ad ogni nuovo caricamento di pagina. Se si desidera aggiornarli nuovamente dopo l'avvio è possibile ricaricare la pagina, premendo F5 su molti browser o ancora meglio chiudendo il browser e riavviandolo.

ATTENZIONE ! IMPORTANTE ! Al momento della configurazione dell'evento viene deciso con l'organizzazione un intervallo di trasmissione per i dispositivi di localizzazione, generalmente compreso tra i 30 ed i 120minuti, in corrispondenza del quale i dispositivi si accendono, rilevano la posizione ed effettuano la trasmissione satellitare. In funzione della tipologia stessa del servizio satellitare è possibile che si verifichino dei ritardi di aggiornamento e che, raramente, un rilevamento di posizione non venga effettuato. Questo non deve assolutamente allarmare, è sempre consigliabile attendere almeno un tempo pari a due o tre volte l'intervallo di trasmissione nominale prima procedere alla verifica dell'installazione o attivazione del dispositivo.

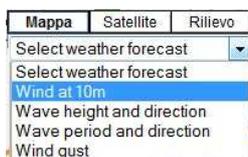

Informazioni meteo. In alto a destra, a fianco della lista imbarcazioni è possibile selezionare la funzione di sovraimpressione meteo scegliendo tra : vento a 10m, altezza e direzione onda, periodo e direzione onda e raffiche. E' possibile variare l'ora di previsione entro 24-36ore dall'attuale.

Per ogni informazione contattare :

SGS Automazione—Via Pedullà 5, 16165 Genova Italy / Tel. +39.010.8301222 / Fax : +39.010.8301278 / info@sgstracking.com